




**DOME TIGHTENING/APRIETE DE LA CÚPULA/SERRAGE DU DÔME**

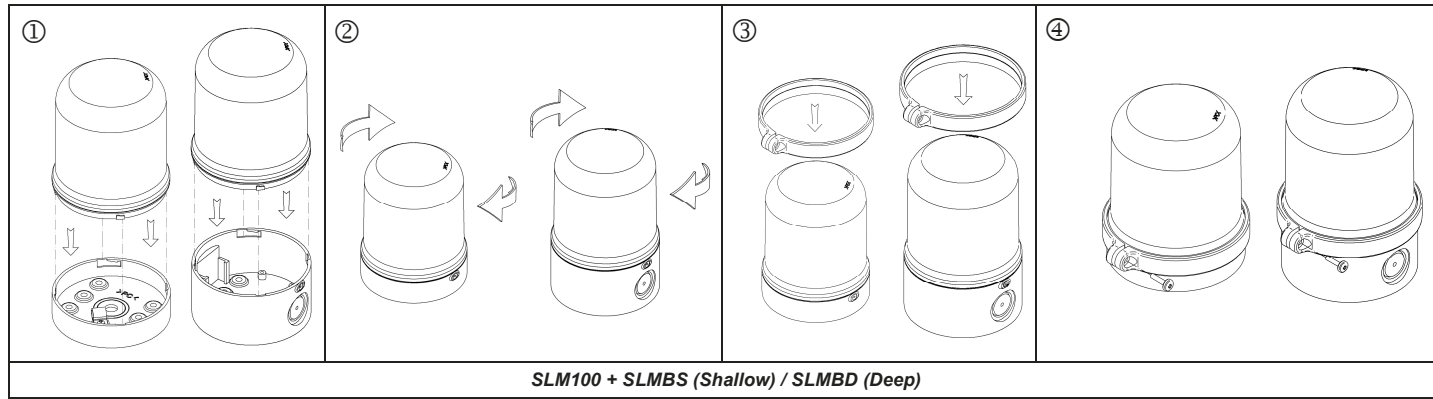


SLM100 + SLMBS (Shallow) / SLMBD (Deep)

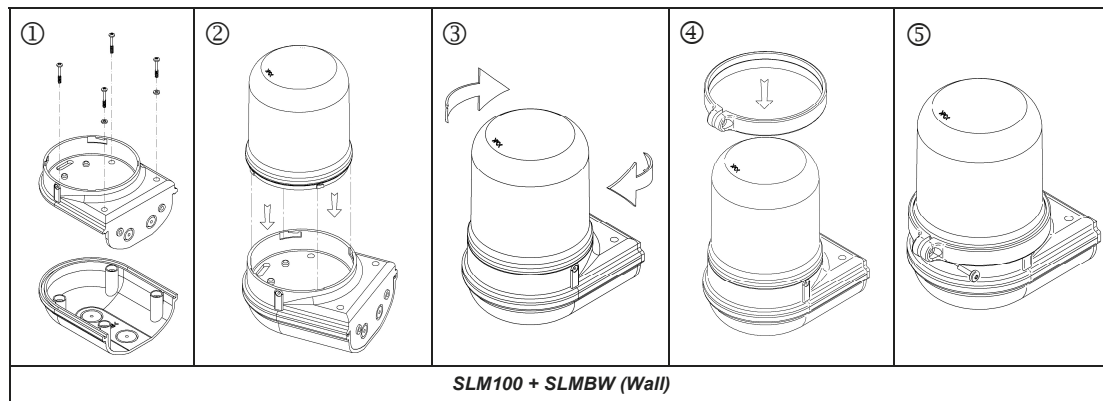

SLM100 + SLMBW (Wall)

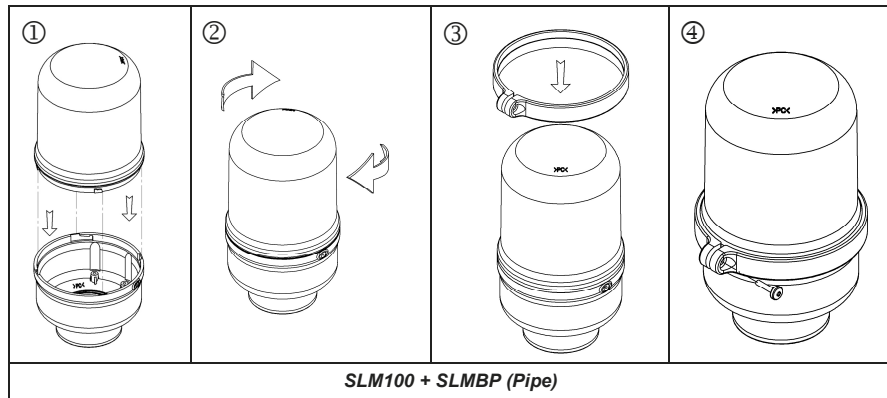

SLM100 + SLMBP (Pipe)

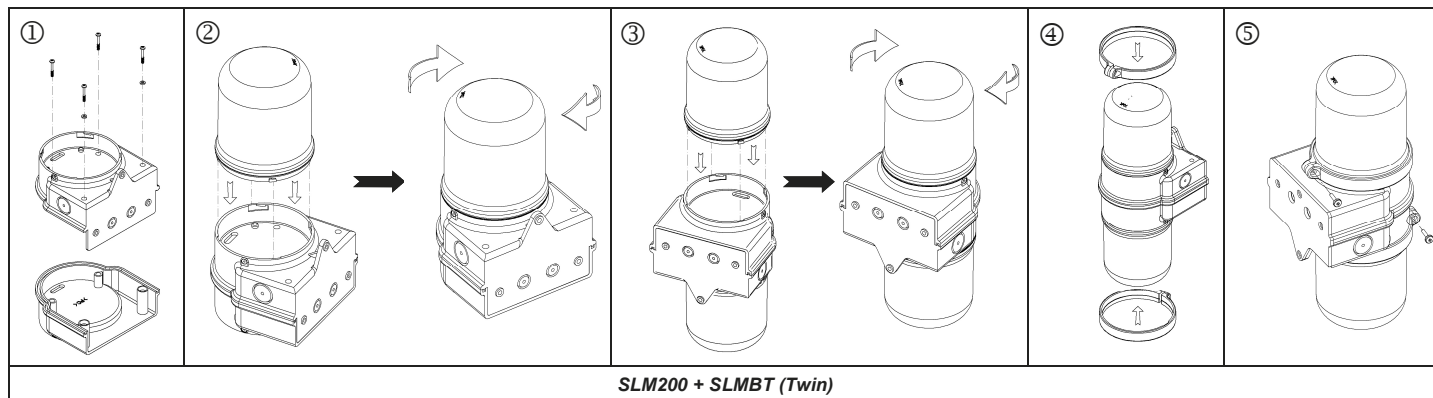


SLM200 + SLMBT (Twin)

<b>ATTENTION</b>	The possibility exists that rapid flashing lights, under certain circumstances, might induce photosensitive epilepsy
<b>ATENCIÓN</b>	Existe la posibilidad que luces de intermitencia rápida, en determinadas circunstancias, podrían inducir epilepsia fotosensible
<b>ATTENTION</b>	Il est possible que des feux clignotants rapides, dans certaines circonstances, peuvent induire épilepsie photosensible

**TO BE INSTALLED BY QUALIFIED PERSONNEL ONLY**  
**LA INSTALACIÓN SÓLO DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL CUALIFICADO - L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR PERSONNEL QUALIFIÉ**

**NOT TO BE DISPOSED OF AS COMMON WASTE - NO ELIMINAR COMO DESECHO URBANO - NE PAS ELIMINER COMME DECHET URBAIN**



**INSTALLATION AND APPLICATION INSTRUCTIONS**  
**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y EMPLEO - INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION**

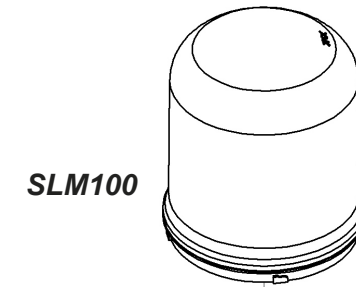


SLM100



**E162485**  
**VIS. APPLIANCE**  
**ENCLOSURE TYPE 4X**  
**FOR INDOOR/OUTDOOR**

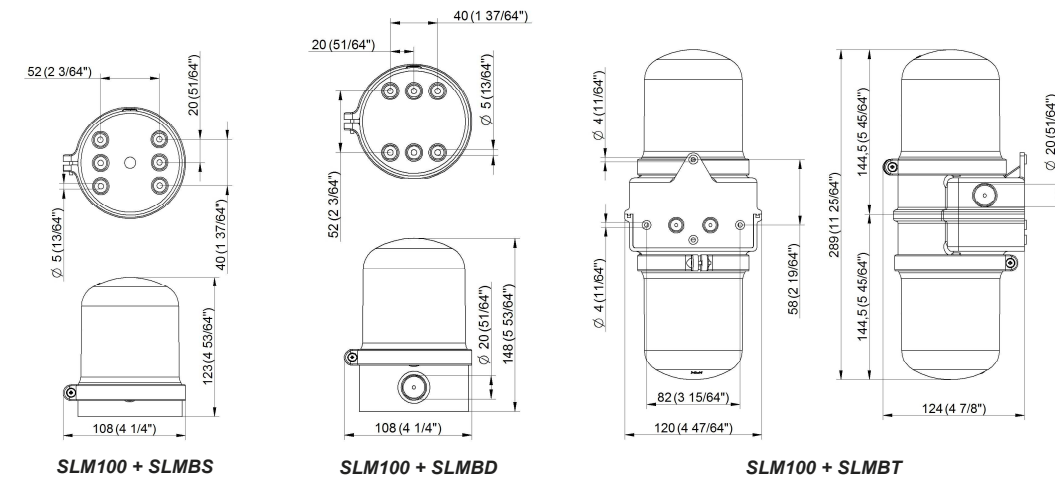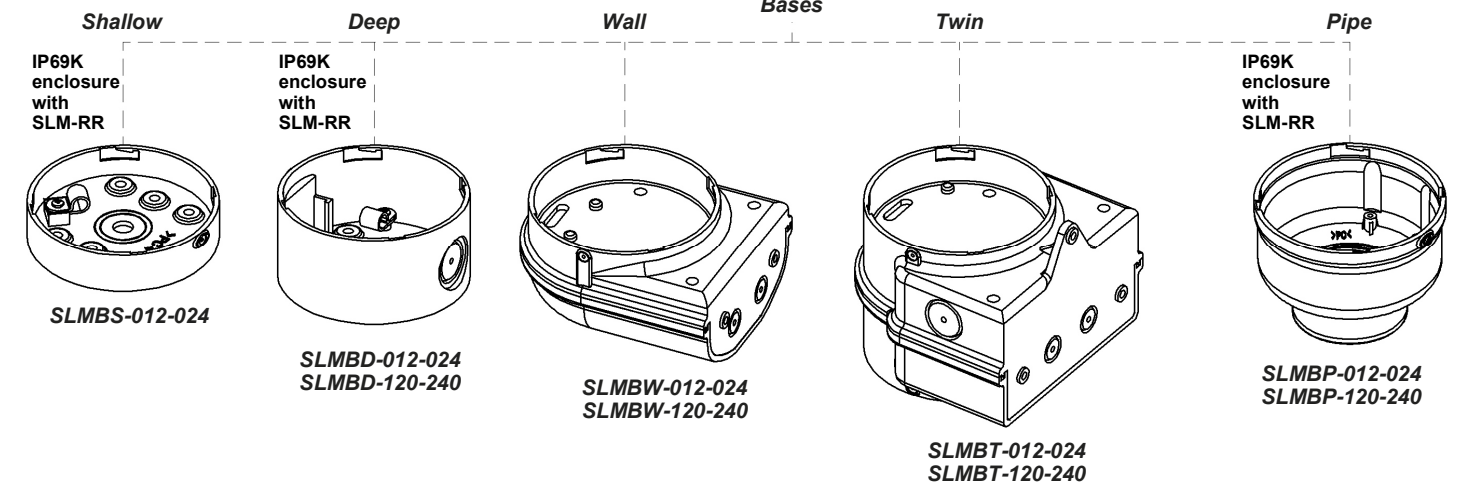

SLM100		
V $\text{---}$	12-24	
V $\sim$	270 250	
mA	270	250
SLM100 with 120-240V base		
V $\sim$	120-240	
mA	100	70

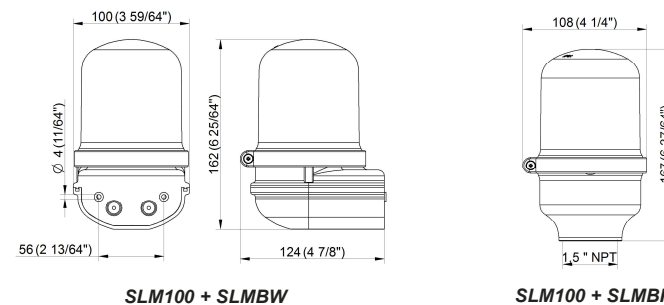

All dims in mm unless otherwise noted  
 Todas las dimensiones son en mm, salvo que sea indicado de otra manera  
 Toutes les dimensions sont en mm, sauf indication contraire


<b>ATTENTION</b>	Disconnect power before servicing
<b>ATENCIÓN</b>	Desconecte la corriente antes de abrir el producto
<b>ATTENTION</b>	Débranchez l'alimentation avant de toute intervention sur le produit

<b>FUSE WIRE PROTECTION</b>	On the power supply line the rating of the supply fuse must be according to the voltage
<b>FUSIBLE DE PROTECCIÓN</b>	En la línea de alimentación emplear fusibles de seguridad adecuados al voltaje
<b>FUSIBLE DE PROTECTION</b>	Sur la ligne d'alimentation utiliser des fusibles retardés dimensionnés selon la tension

### 12-24VAC/DC BASE WIRING

For devices rated 12-24VAC/DC only: Power supply shall be connected to a "Class 2" or "Limited Voltage Limited Current (LVLC)" source only  
 Sólo para dispositivos con voltaje 12-24VAC/DC: la alimentación tiene que ser conectada sólo a una fuente "Clase 2" o "voltaje limitado corriente limitada (LVLC)"  
 Que pour dispositifs avec tension 12-24VAC/DC: l'alimentation doit être branchée seulement à une source "Classe 2" ou "voltage limité courant limité (LVLC)"








### SLMBS-012-024 (Shallow) / SLMBD-012-024 (Deep) / SLMBW-012-024 (Wall) / SLMBT-012-024 (Twin) / SLMBP-012-024 (Pipe) 12-24VAC/DC

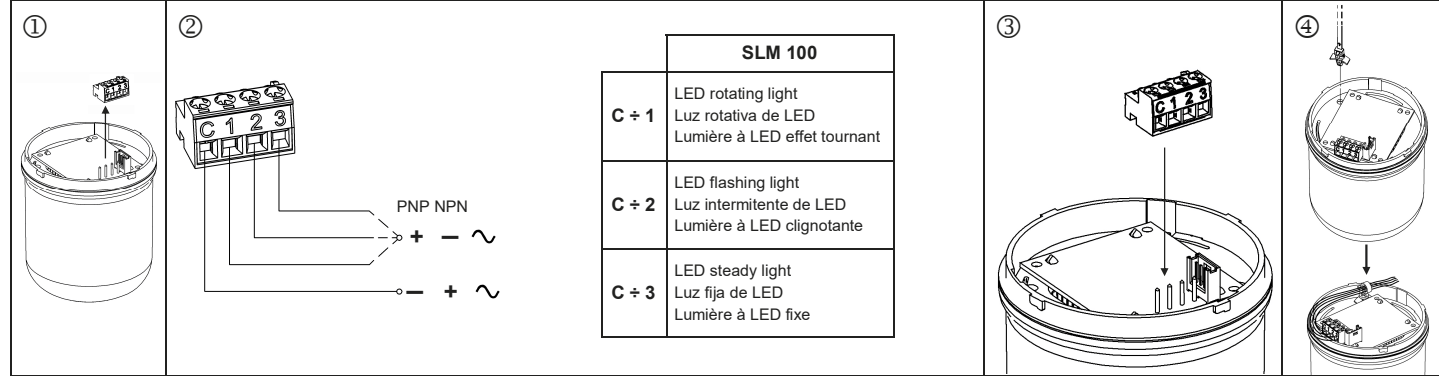

Note: Do not connect 120VAC/240VAC directly to SLM100 unit.  
 120VAC/240VAC is only to be connected to compatible AC base.

### 120-240VAC BASE WIRING

### SLMBD-120-240 (Deep) / SLMBW-120-240 (Wall) / SLMBP-120-240 (Pipe) 120-240VAC

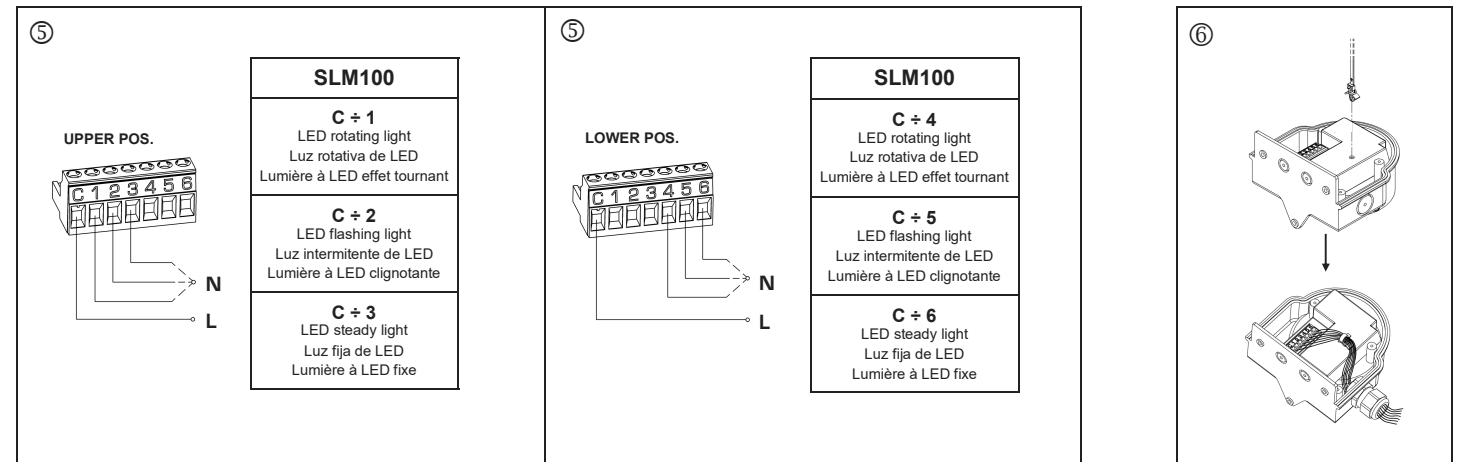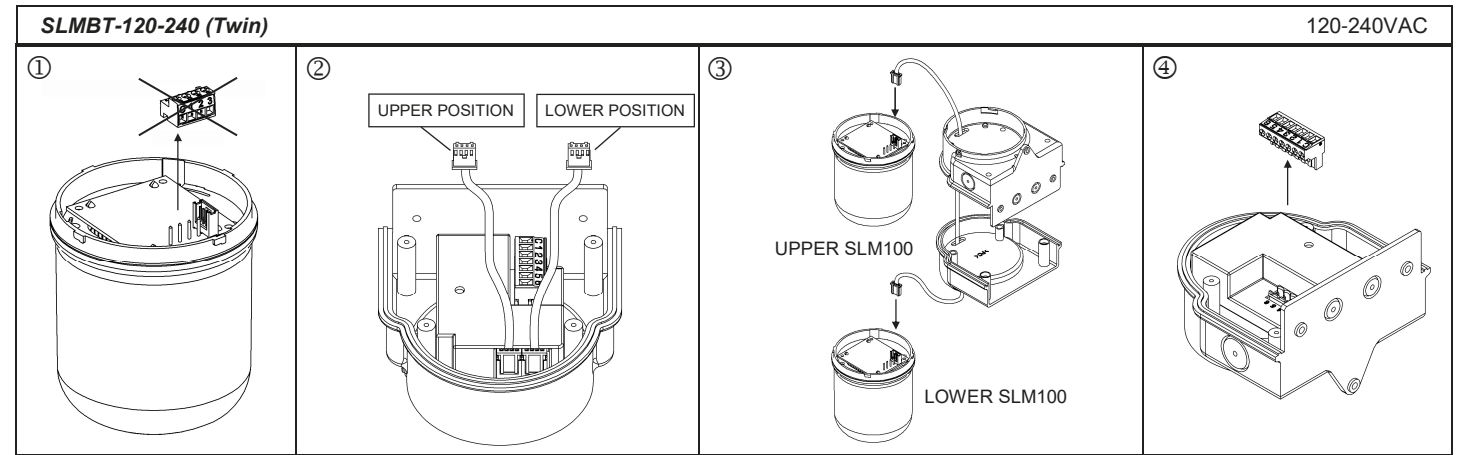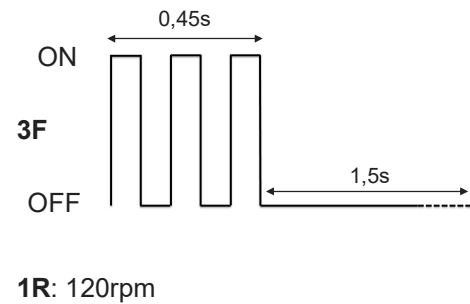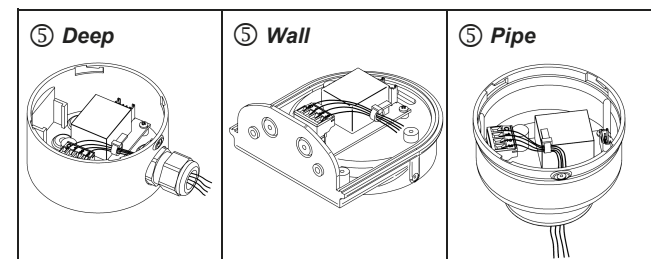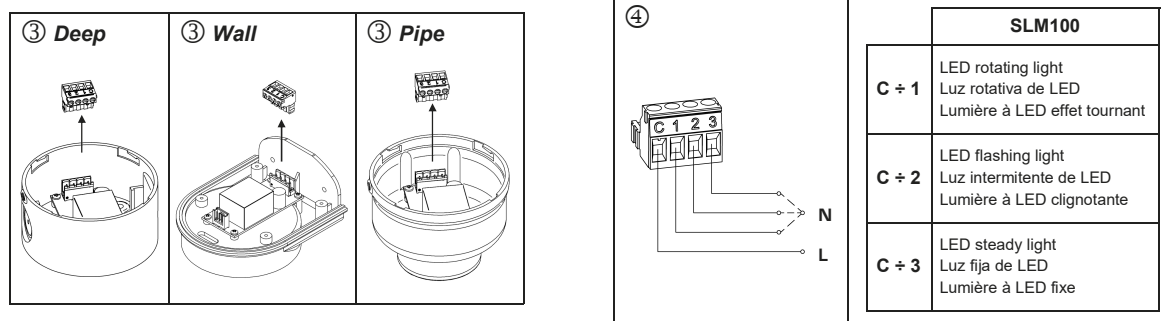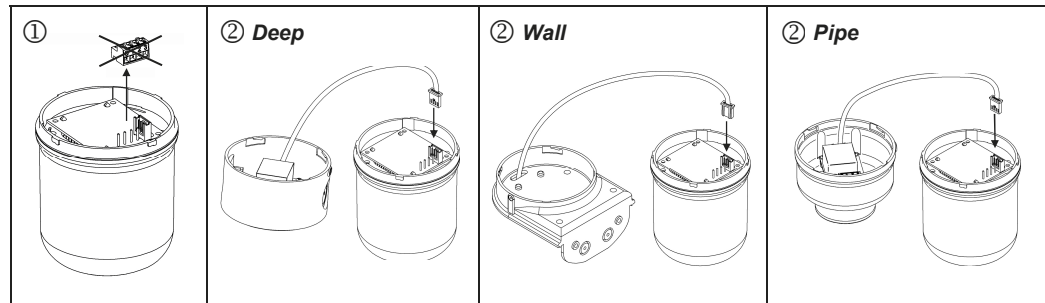

<b>FUSE WIRE PROTECTION</b>	On the power supply line the rating of the supply fuse must be according to the voltage
<b>FUSIBLE DE PROTECCIÓN</b>	En la línea de alimentación emplear fusibles de seguridad adecuados al voltaje
<b>FUSIBLE DE PROTECTION</b>	Sur la ligne d'alimentation utiliser des fusibles retardés dimensionnés selon la tension

<b>ATTENTION</b>	After having switched off the SLM100 wait about one second before providing power supply
<b>ATENCIÓN</b>	Después de apagar el SLM100 esperar aproximadamente un segundo antes de suministrar la alimentación
<b>ATTENTION</b>	Après avoir éteint le SLM100 attendre environ une seconde avant de fournir l'alimentation