
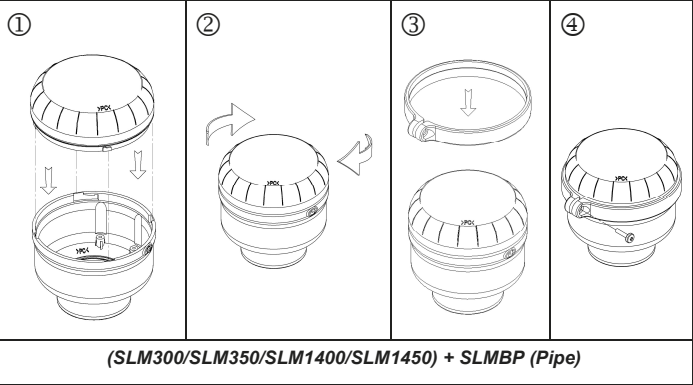
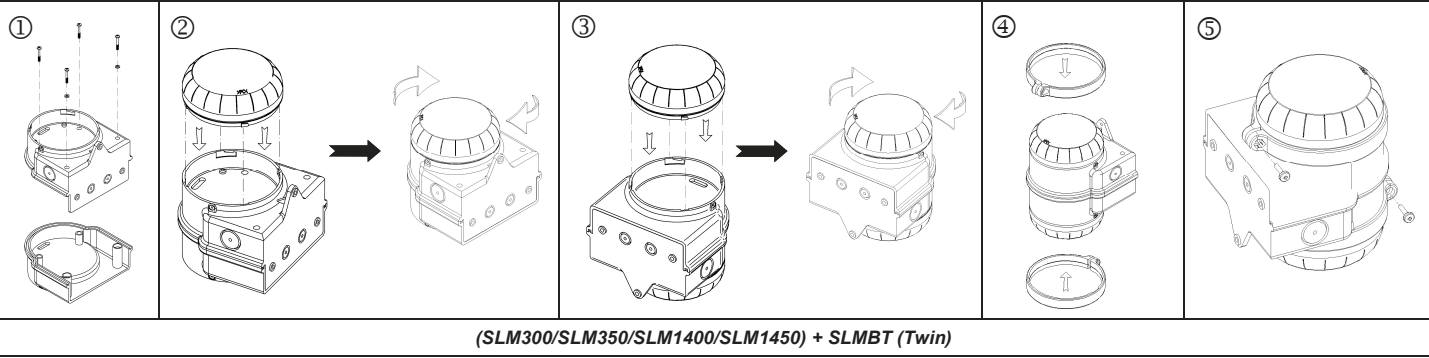
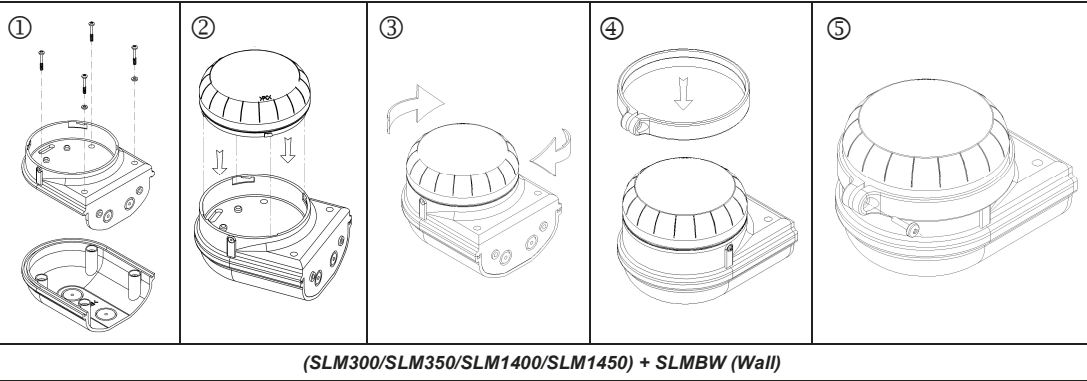


DOME TIGHTENING/APRIETE DE LA CÚPULA/SERRAGE DU DÔME

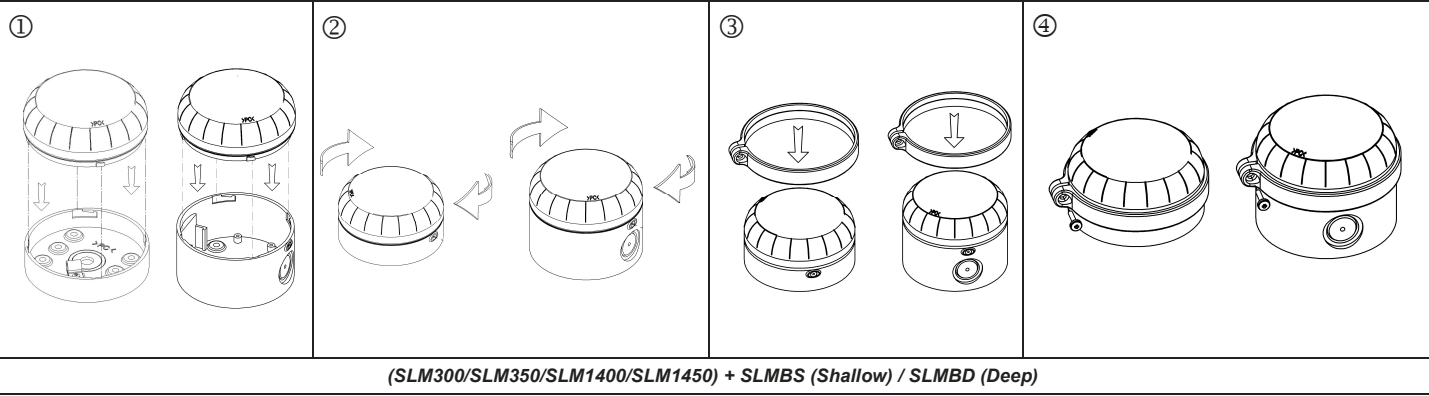


ATTENTION	The possibility exists that rapid flashing lights, under certain circumstances, might induce photosensitive epilepsy
ATENCIÓN	Existe la posibilidad que luces de intermitencia rápida, en determinadas circunstancias, podrían inducir epilepsia fotosensible
ATTENTION	Il est possible que des feux clignotants rapides, dans certaines circonstances, peuvent induire épilepsie photosensible

TO BE INSTALLED BY QUALIFIED PERSONNEL ONLY LA INSTALACIÓN SÓLO DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL CUALIFICADO - L'INSTALLATION DOIT ETRE EFFECTUEE PAR PERSONNEL QUALIFIE

NOT TO BE DISPOSED OF AS COMMON WASTE - NO ELIMINAR COMO DESECHO URBANO - NE PAS ELIMINER COMME DECHET URBAIN

INSTALLATION AND APPLICATION INSTRUCTIONS
 INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y EMPLEO - INSTRUCTIONS D' INSTALLATION ET D' UTILISATION

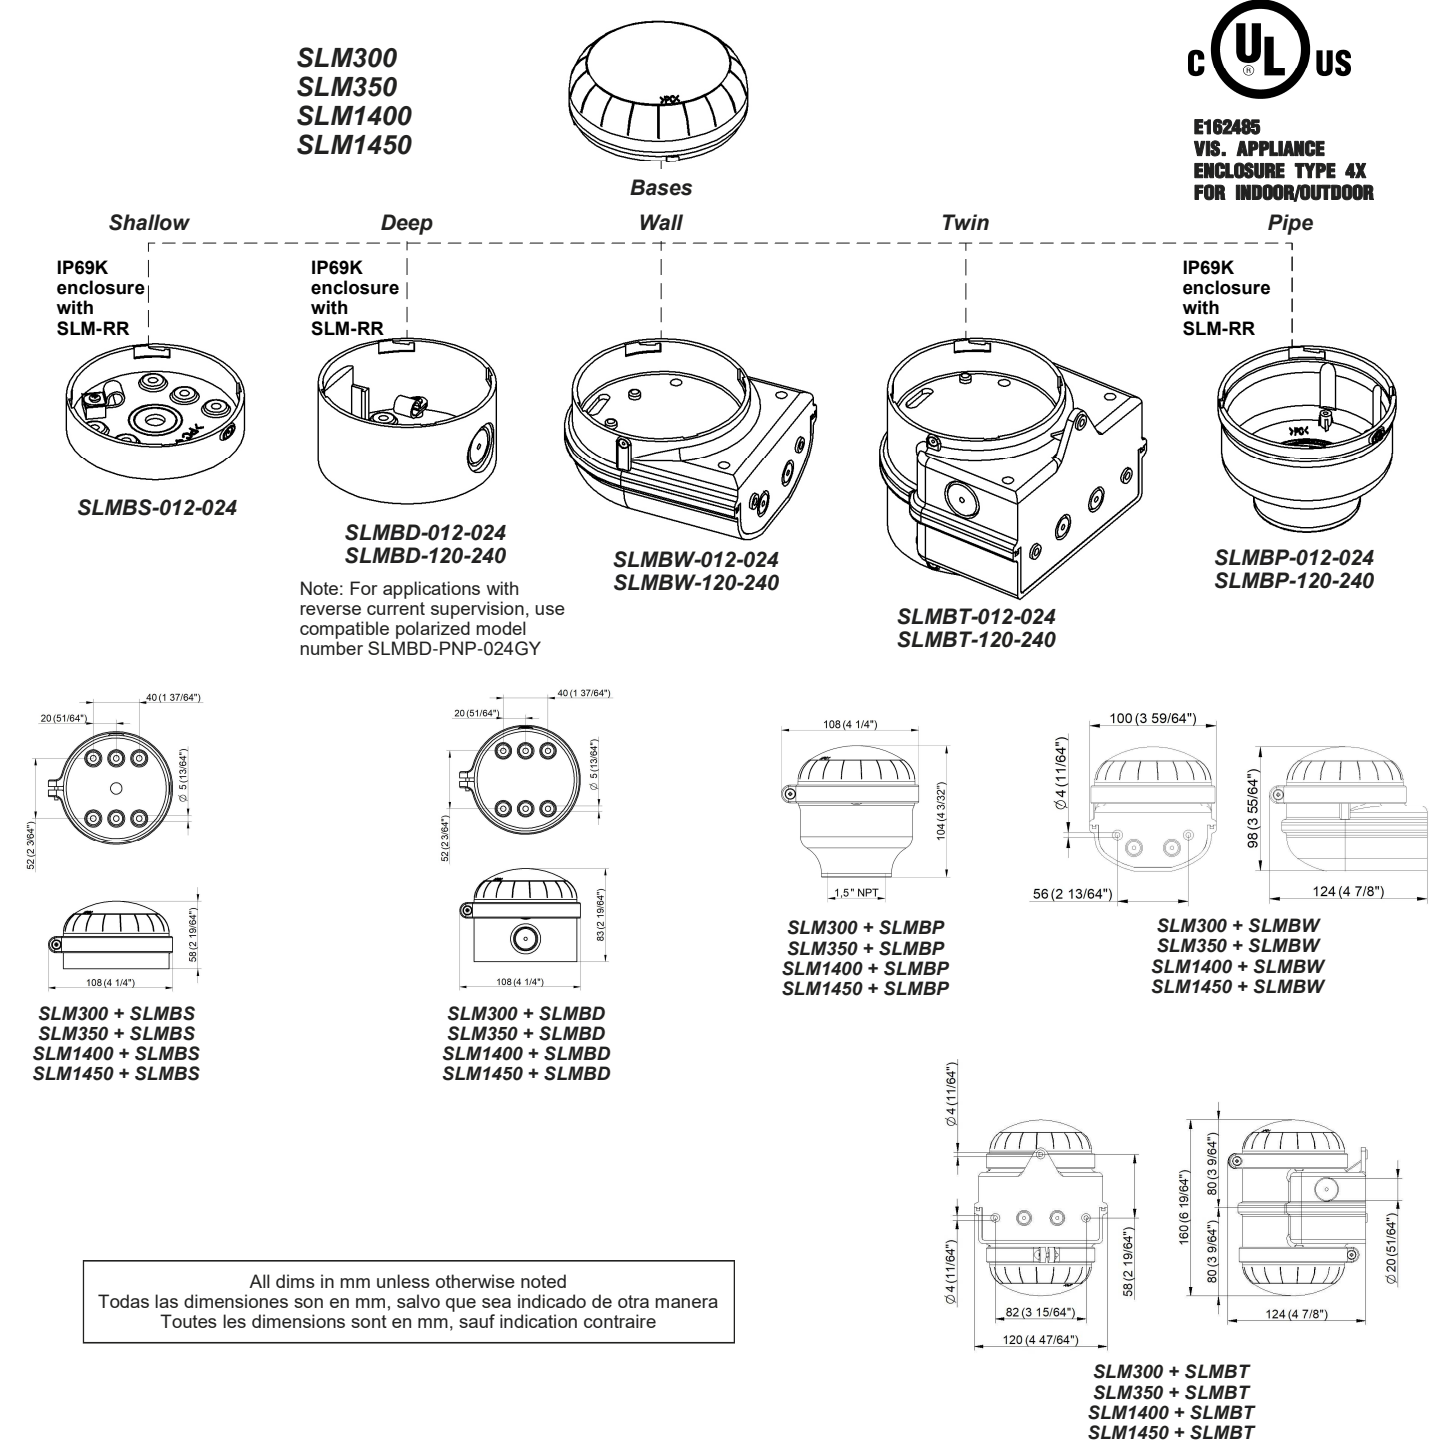

SLM300/SLM350
 SLM1400/SLM1450

V $\sim$	12-24		
V $\sim$ 50/60Hz			
mA	250	155	

SLM300/SLM350
 SLM 1400/SLM1450
 with 120-240V base

V $\sim$ 50/60Hz	120-240		
mA	100	75	

FUSE WIRE PROTECTION	On the power supply line the rating of the supply fuse must be according to the voltage
FUSIBLE DE PROTECCIÓN	En la línea de alimentación emplear fusibles de seguridad adecuados al voltaje
FUSIBLE DE PROTECTION	Sur la ligne d'alimentation utiliser des fusibles retardés dimensionnés selon la tension

ATTENTION	Disconnect power before servicing
ATENCIÓN	Desconecte la corriente antes de abrir el producto
ATTENTION	Débranchez l'alimentation avant de toute intervention sur le produit

12-24VAC/DC BASE WIRING

For devices rated 12-24VAC/DC only: Power supply shall be connected to a "Class 2" or "Limited Voltage Limited Current (LVLC)" source only
Sólo para dispositivos con voltaje 12-24VAC/DC: la alimentación tiene que ser conectada sólo a una fuente "Clase 2" o "voltaje limitado corriente limitada (LVLC)"
Que pour dispositifs avec tension 12-24VAC/DC: l'alimentation doit être branchée seulement à une source "Classe 2" ou "voltage limité courant limité (LVLC)"

①

②

Preset Programming		
	SLM300/SLM350	SLM1400/SLM1450
C ÷ 1	Steady light Luz fija Lumière fixe	Green light (Steady) Luz verde (Fija) Lumière vert (Fixe)
C ÷ 2	Intermittent light (1F) Luz intermitente (1F) Lumière clignotante (1F)	Amber light (1F) Luz ámbar (1F) Lumière orange (1F)
C ÷ 3	Flashing light (5F) Luz de destellos (5F) Lumière à éclats (5F)	Red light (3F) Luz roja (3F) Lumière rouge (3F)

③

④

Note: Do not connect 120VAC/240VAC directly to SLM300/350/1400/1450 unit.
120VAC/240VAC is only to be connected to compatible AC base.

120-240VAC BASE WIRING

SLMBD-120-240 (Deep) / SLMBW-120-240 (Wall) / SLMBP-120-240 (Pipe)

120-240VAC

①

② Deep

② Wall

② Pipe

③ Deep

③ Wall

③ Pipe

④ HT

Preset Programming			
	SLM300		SLM1400
C ÷ 1: Steady light Luz fija Lumière fixe			C ÷ 1: Green light (Steady) Luz verde (Fija) Lumière vert (Fixe)
C ÷ 2: Intermittent light (1F) Luz intermitente (1F) Lumière clignotante (1F)			C ÷ 2: Amber light (1F) Luz ámbar (1F) Lumière orange (1F)
C ÷ 3: Flashing light (5F) Luz de destellos (5F) Lumière à éclats (5F)			C ÷ 3: Red light (3F) Luz roja (3F) Lumière rouge (3F)

⑤ Deep

⑤ Wall

⑤ Pipe

⚠

C ÷ 3 has priority over C ÷ 2 and C ÷ 1
C ÷ 3 tiene prioridad en C ÷ 2 y C ÷ 1
C ÷ 3 est prioritaire sur C ÷ 2 et C ÷ 1

C ÷ 2 has priority over C ÷ 1
C ÷ 2 tiene prioridad en C ÷ 1
C ÷ 2 est prioritaire sur C ÷ 1

SLMBT-120-240 (Twin)

120-240VAC

①

②

③

④

⑤

Preset Programming		
	SLM300/ SLM350	SLM1400/ SLM1450
C ÷ 1	Steady light Luz fija Lumière fixe	Green light (Steady) Luz verde (Fija) Lumière vert (Fixe)
C ÷ 2	Intermittent light (1F) Luz intermitente (1F) Lumière clignotante (1F)	Amber light (1F) Luz ámbar (1F) Lumière orange (1F)
C ÷ 3	Flashing light (5F) Luz de destellos (5F) Lumière à éclats (5F)	Red light (3F) Luz roja (3F) Lumière rouge (3F)

⑤

Preset Programming		
	SLM300/ SLM350	SLM1400/ SLM1450
C ÷ 4	Steady light Luz fija Lumière fixe	Green light (Steady) Luz verde (Fija) Lumière vert (Fixe)
C ÷ 5	Intermittent light (1F) Luz intermitente (1F) Lumière clignotante (1F)	Amber light (1F) Luz ámbar (1F) Lumière jaune (1F)
C ÷ 6	Flashing light (5F) Luz de destellos (5F) Lumière à éclats (5F)	Red light (3F) Luz roja (3F) Lumière rouge (3F)

⑥

⚠

C ÷ 6 has priority over C ÷ 5 and C ÷ 4
C ÷ 6 tiene prioridad en C ÷ 5 y C ÷ 4
C ÷ 6 est prioritaire sur C ÷ 5 et C ÷ 4

C ÷ 5 has priority over C ÷ 4
C ÷ 5 tiene prioridad en C ÷ 4
C ÷ 5 est prioritaire sur C ÷ 4

C ÷ 3 has priority over C ÷ 2 and C ÷ 1
C ÷ 3 tiene prioridad en C ÷ 2 y C ÷ 1
C ÷ 3 est prioritaire sur C ÷ 2 et C ÷ 1

C ÷ 2 has priority over C ÷ 1
C ÷ 2 tiene prioridad en C ÷ 1
C ÷ 2 est prioritaire sur C ÷ 1

FUNCTIONS (SLM300/350/1400/1450): Flash pattern / destello / clignotement
COLORS (SLM1400/1450): Color / color / couleur

LIGHT INTENSITY/INTENSIDAD LUMINOSA/INTENSITÉ LUMINEUSE

Press FUNCTIONS for 2s
Presionar FUNCTIONS para 2s
Pressé FUNCTIONS pendant 2s

Press FUNCTIONS for 2s
Presionar FUNCTIONS para 2s
Pressé FUNCTIONS pendant 2s

1F

ON

0,25s

OFF

0,25s

3F

ON

0,4s

OFF

1s

5F

ON

0,45s

OFF

1s

FUNCTIONS	COLORS (SLM1400/1450)
Steady light/Luz fija/Lumière fixe	Red/rojo/rouge
1 Flash	Green/verde/vert
3 Flash	Blue/azul/bleu
5 Flash	Amber/ámbar/orange
Random	Violet/violeta/violet
	Yellow/amarillo/jaune
	Cyan/cian/cyan
	White/blanco/blanc

SLM1400/SLM1450

PROGRAMMING - PROGRAMACIÓN - PROGRAMATION

1) Supply power to the chosen pole - Conectar el polo elegido - Alimenter la voie choisie
2) Select the flashing mode pushing FUNCTIONS - Para seleccionar el tipo de destello apretar FUNCTIONS - Sélectionner le type de clignotement en appuyant FUNCTIONS
3) Select the color pushing COLORS - Para seleccionar el color apretar COLORS - Sélectionner la couleur en appuyant COLORS
4) Disconnecting power: both color and flashing mode will be recorded - Desconectando el polo, sea el color sea el destello quedan en memoria - Débranchant l'alimentation, soit la couleur soit le clignotement seront mémorisés